

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE STŘEŠNÍ SCHOD S EPDM-TĚSNĚNÍM PRO PROFILOVANÉ, PLECHOVÉ STŘECHY

M-213 1611


Střešní schody pro montáž na střechy z ocelového plechu min 0,4 mm nebo hliníkový plech min 0,6 mm s max odstupem C u vrcholu profilů 280 mm.

Střešní schody se smějí používat na domech s výškou fasády max 4 m och nakloněním střechy max 45°.

Střešní schody mají dvě chodící plochy, aby se hodily pro různé naklonění střechy, u naklonění střechy nad 33° je třeba obrátit krátkou nášlapnou plochu vzhůru.

Střešní schody se smí montovat pouze přímo nad sebe.

Namontujte s nízkým otočným momentem, aby se nepoškodily závity.

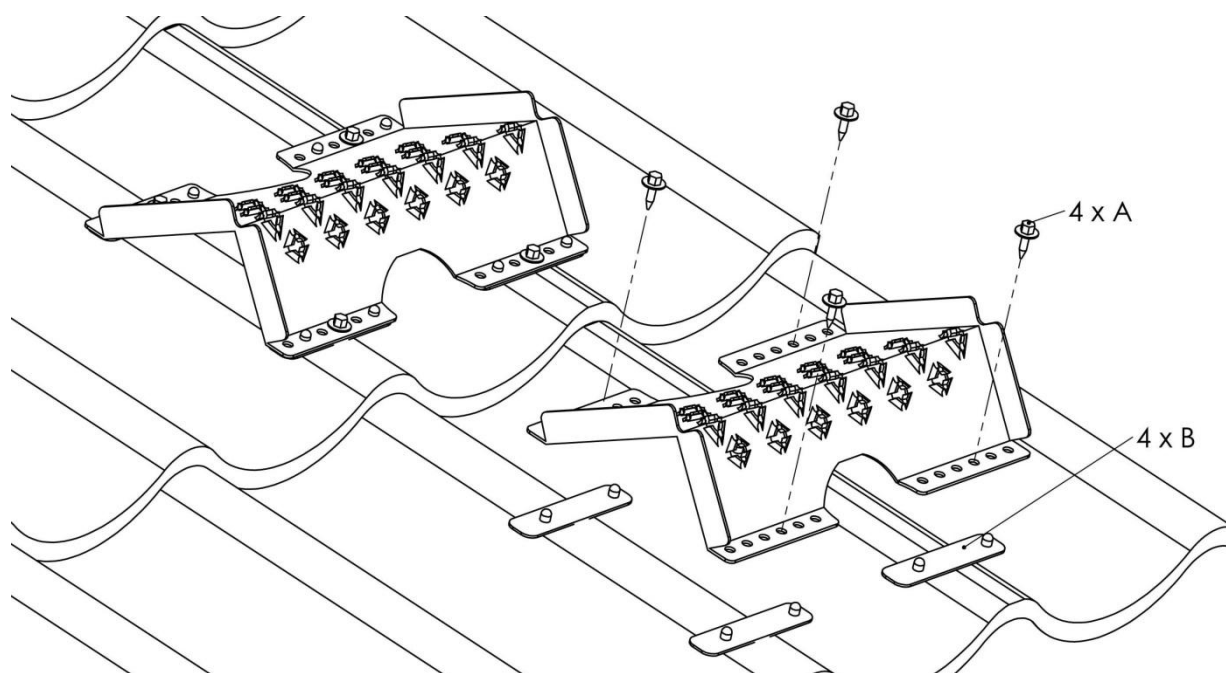

cwlundberg.com

A= Nerezový plechový šroub s podložkou 19 x 6,3mm, B= EPDM těsnění